HOLUX
GPS Professional

GPSport 245

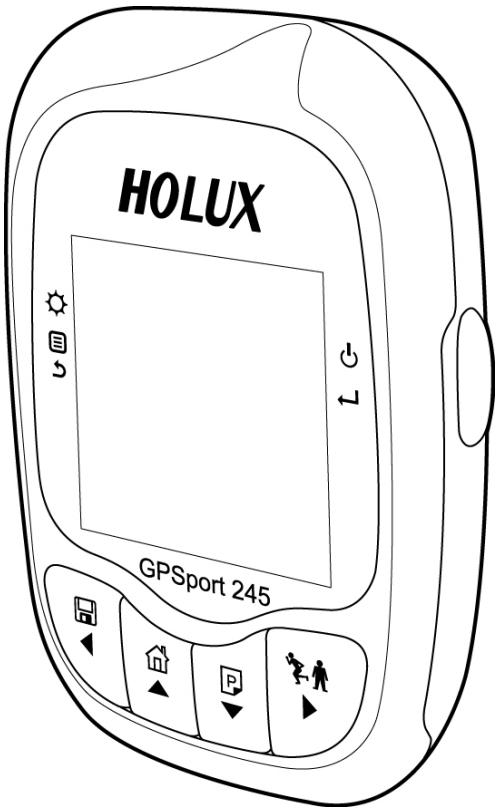

Manuale dell’Utente

Indice dei Contenuti

PREPARAZIONE 1

CARATTERISTICHE 1
DESCRIZIONE GENERALE 2
TASTI 3
ACCESSORI 5
CARICAMENTO DELLA BATTERIA 6
Uso del caricatore AC 6
INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO PER BICICLETTA 7
CONNESSIONE AL PC 9
INSTALLAZIONE DEI DRIVER 10

UTILIZZO DEL GPS 13

ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO 13
SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO 13
MENU 13
DISPLAY SULLO SCHERMO 13
ICONE DI STATO 15

FUNZIONI E IMPOSTAZIONI 17

INITIAL IMPOSTAZIONI INIZIALI 17
IMPOSTAZIONI RAPIDE 20
FUNZIONE CRONOLOGIA 21
ALLARME 22
CALORIE 24
IMPOSTAZIONI 25
Generale 25
Sistema 27

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 30

CARATTERISTICHE 33

Preparazione

Congratulazioni per aver acquistato. GPSport 245 è un dispositivo compatto, leggero con navigatore GPS e calcolo delle calorie progettato per l'utilizzo sportivo.

Caratteristiche

- Posizionamento GPS
- Scorrimento automatico della pagina
- Spegnimento Automatico
- Supporta Ricerca
- Misurazione della velocità che simula un velocimetro analogico
- 3 modalità sportive per il calcolo delle calorie
- Funzione Registrazione automatica, si collega al satellite appena il segnale è fisso
- Registrazione PDI (punti di interesse) one touch
- Supporta più lingue
- Supporta il sistema metrico e quello britannico
- Supporta l'impostazione del fuso orario
- Supporta il doppio formato dell'ora 12:00 e 24:00

Descrizione Generale

Vista anteriore

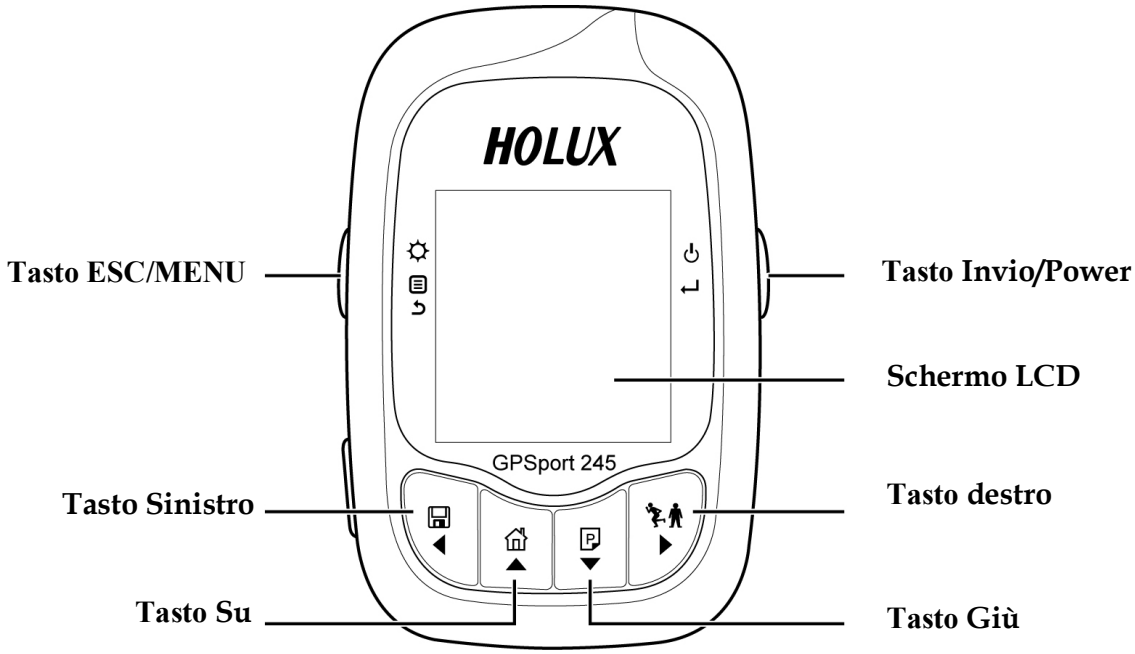

Vista posteriore

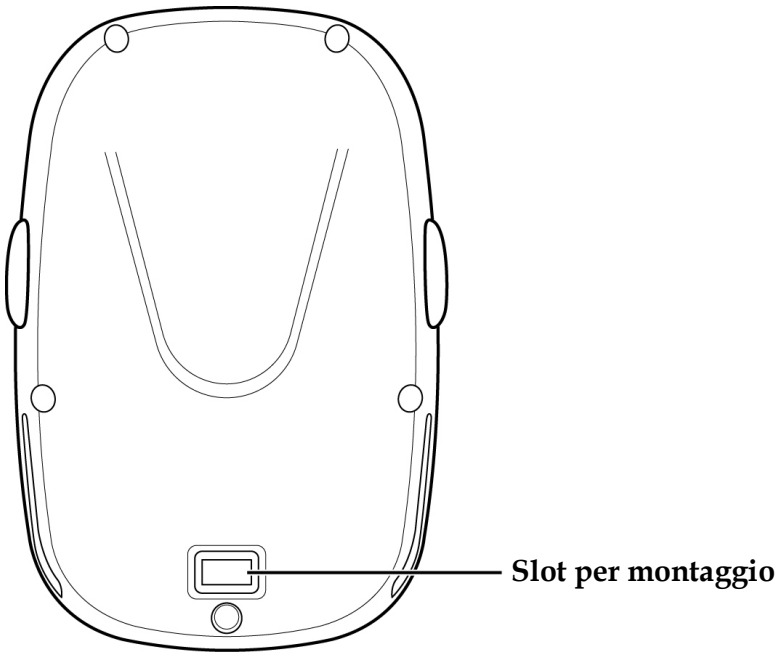

Vista Sinistra

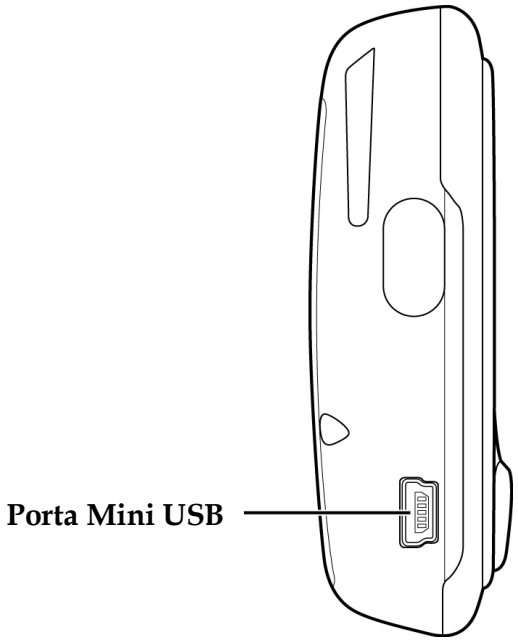

Tasti

Usare i Tasti per le funzioni di base.

Nome	Icon	Funzione
Tasto Invio/Power		Per selezionare i comandi o accendere e spegnere il dispositivo.
Tasto ESC/Menu		Attiva il menu principale o esce dal sottomenu.
Tasto Sinistro/ Salva e Cancella		Premere per muovere il cursore a sinistra. Salva la registrazione dei dati nella cronologia e cancella i dati dalla schermata principale.
Tasto destro/ Avvia e Pausa		Premere per muovere il cursore a destra. Premere per avviare il dispositivo quando è spento; premere per interrompere quando è acceso.
Tasto Su/Trova		Premere per muovere verso l'alto nel menu per selezionare un oggetto o avviare la funzione Trova.
Tasto giù/pagina		Premere per muovere verso il basso nel menu per selezionare un oggetto o scorrere le pagine per

		mostrare la navigazione

Accessori

Controllare che la confezione contenga i seguenti accessori forniti. Nel caso in cui manchi qualche accessorio, contattare immediatamente il proprio rivenditore.

GPSport 245 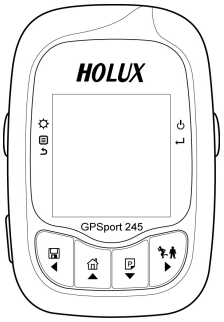	*Cavo USB* 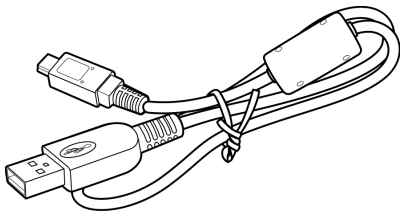
Guida Rapida 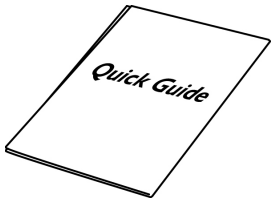	*Spina adattatore AC* 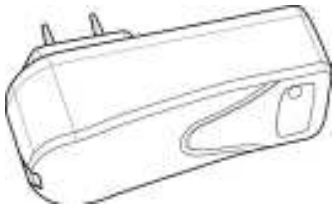
Scheda di garanzia 	*CD Rom* 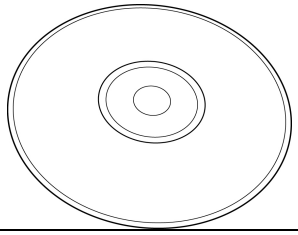
Supporto per montaggio su bicicletta 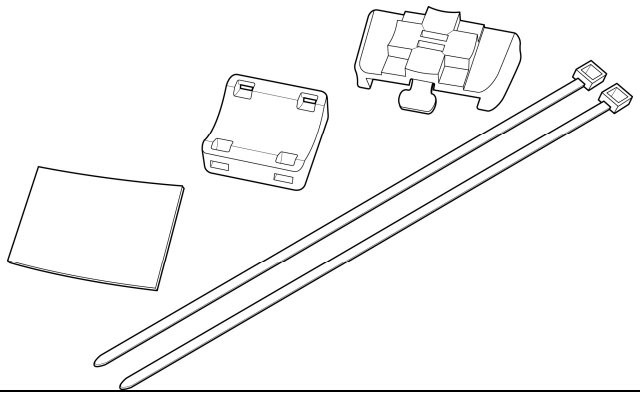	

Caricamento della batteria

Uso del caricatore AC

1. Inserire la presa mini USB del caricatore AC nella porta mini USB nella parte superiore del dispositivo.
2. Inserire la spina del caricatore AC nella presa a muro.

Durante il caricamento, il LED del segnale di Accensione si illumina di rosso. Dopo aver completato il caricamento, il LED del Segnale di accensione lampeggia.

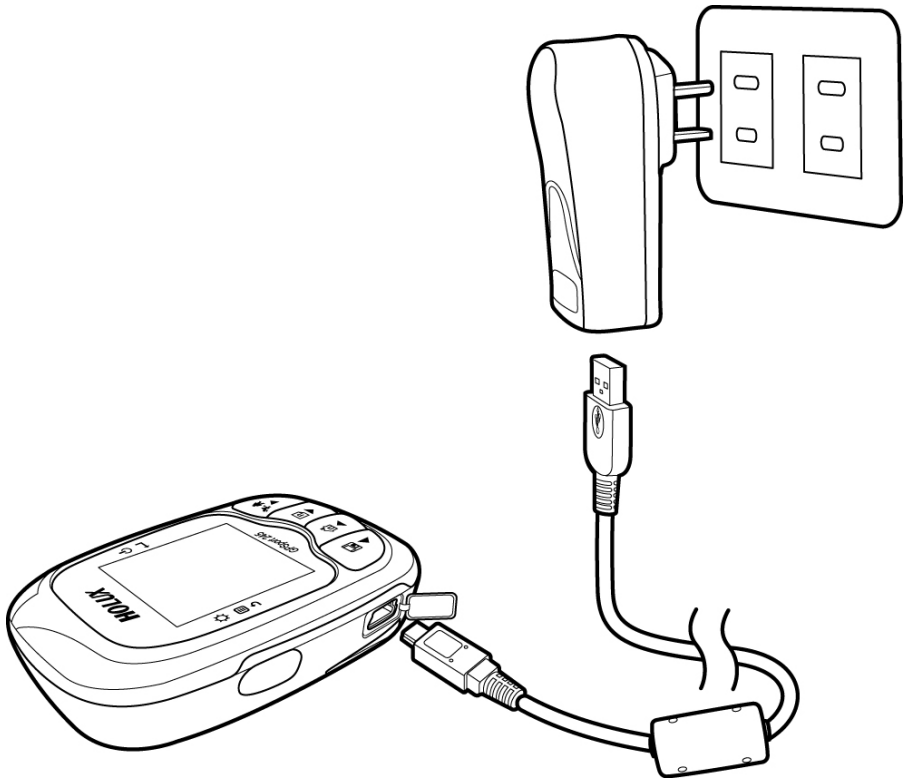

Durante il caricamento, l'indicatore di accensione mostra il seguente simbolo . Quando il caricamento è completo, l'indicatore di accensione mostra il seguente simbolo .

Installazione del Supporto per bicicletta

È possibile montare il supporto per bicicletta e il GPS sia a destra che a sinistra del manubrio o sul piantone.

1. Collegare la staffa al proprio supporto.

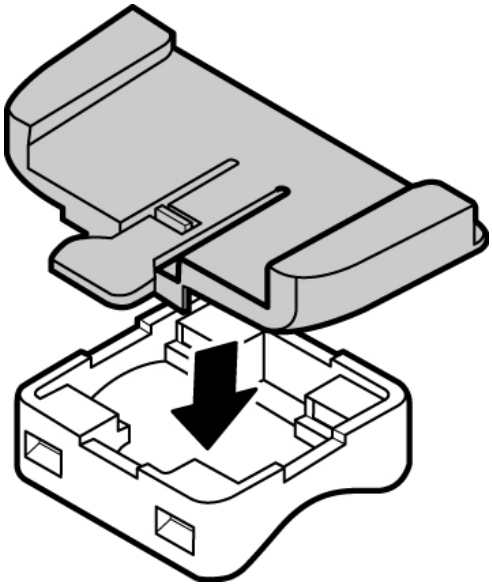

2. Infilare le due fascette attraverso gli appositi fori del supporto.

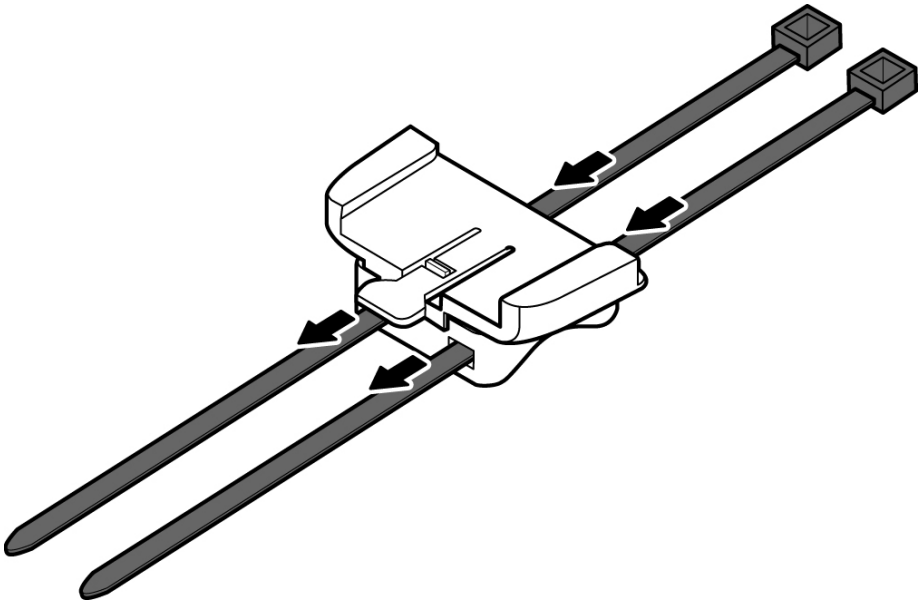

3. Riporre lo spessore di gomma sotto il supporto da bicicletta e fissarlo saldamente al pianto della bicicletta usando le due fascette.

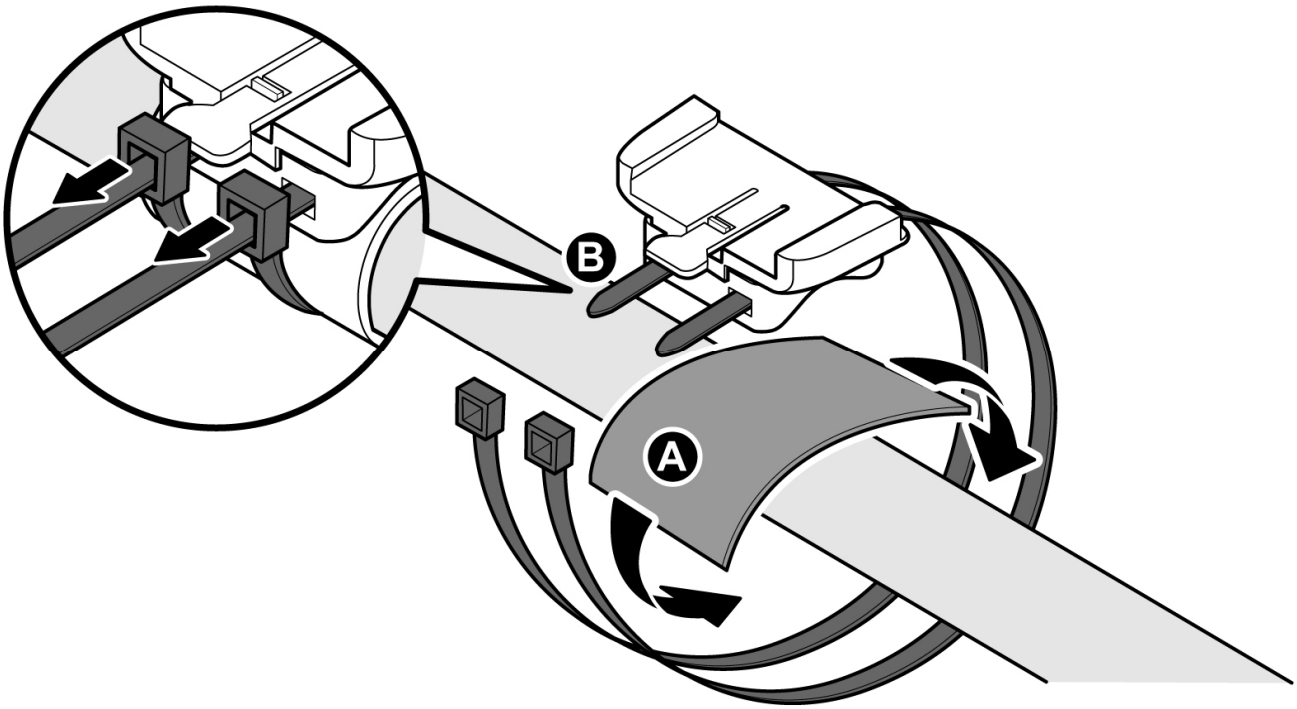

4. Far scorrere il GPS sulla parte superiore del supporto per la bicicletta fino a quando non scatta e si aggancia.

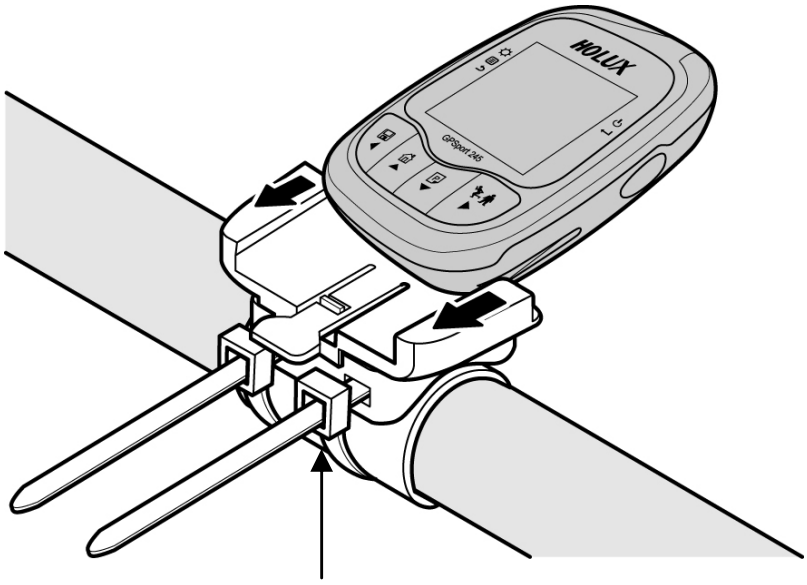

Premere qui per sganciare

※ Le fascette sono riutilizzabili

Connessione al PC

1. Connettere l’estremità mini USB (la più piccola) del cavo USB alla porta mini USB sulla parte superiore del dispositivo.
2. Connettere l'estremità USB (la più grande) o il cavo USB alla porta USB sul computer.

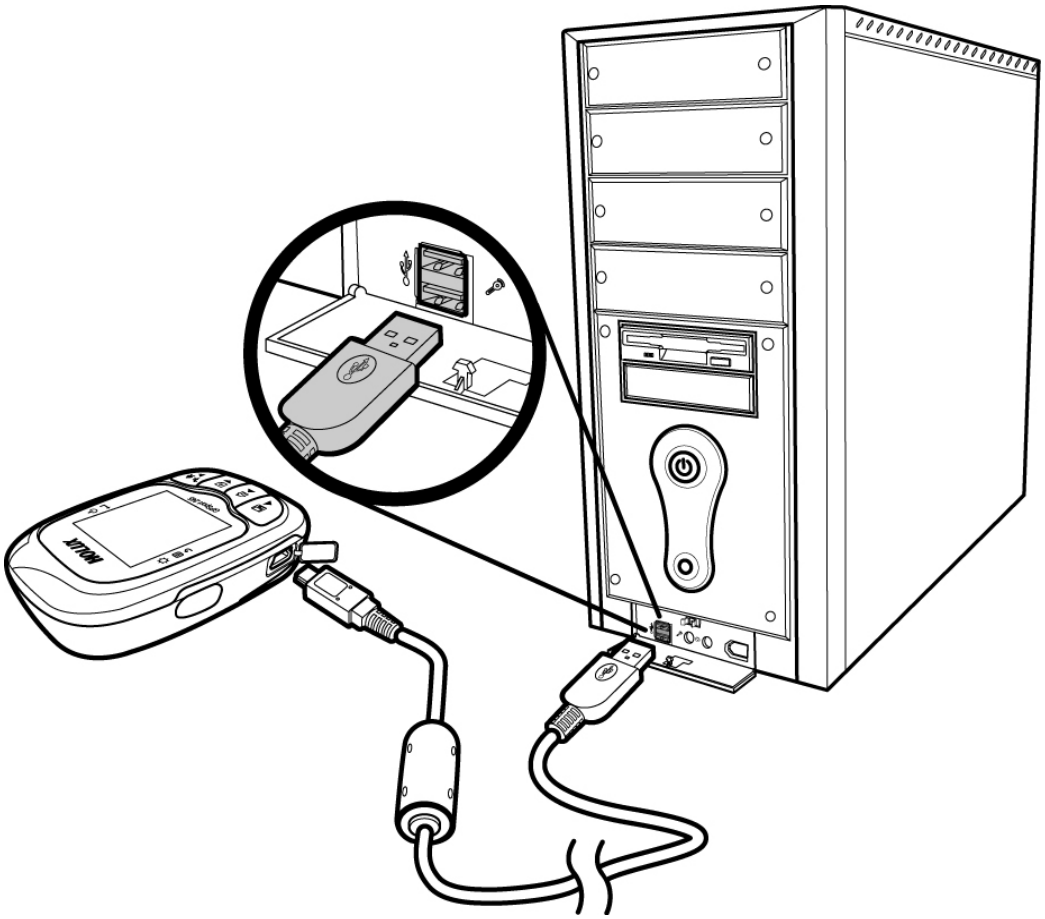

Installazione dei driver

1. Inserire il CD di installazione fornito nel drive CD del computer. Apparirà automaticamente la schermata di introduzione. Se la schermata non appare, aprire il file Autorun.exe sul CD.

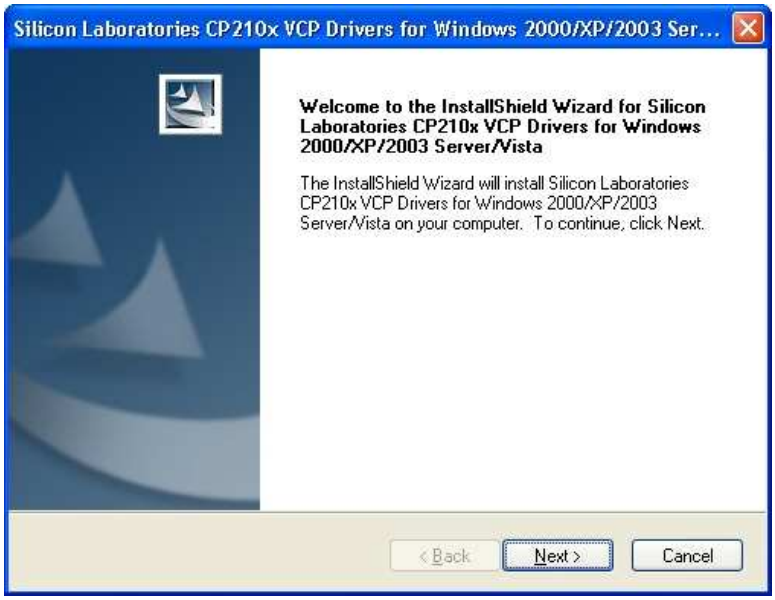
Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Ser...
Welcome to the InstallShield Wizard for Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista
The InstallShield Wizard will install Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

2. Fare clic su Next (Avanti) per cominciare l'installazione. Si aprirà la finestra con il Contratto di Licenza.

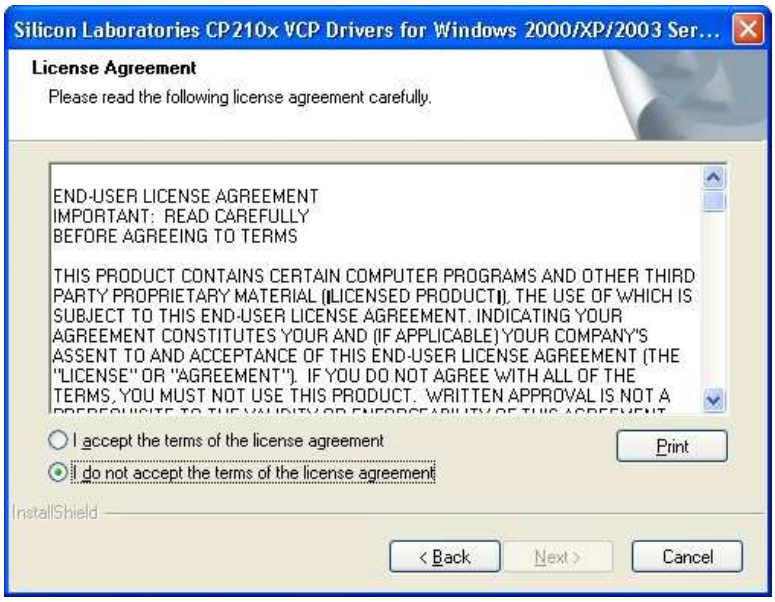
Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Ser...
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT: READ CAREFULLY
BEFORE AGREEING TO TERMS
THIS PRODUCT CONTAINS CERTAIN COMPUTER PROGRAMS AND OTHER THIRD PARTY PROPRIETARY MATERIAL (LICENSED PRODUCT), THE USE OF WHICH IS SUBJECT TO THIS END-USER LICENSE AGREEMENT. INDICATING YOUR AGREEMENT CONSTITUTES YOUR AND (IF APPLICABLE) YOUR COMPANY'S ASSENT TO AND ACCEPTANCE OF THIS END-USER LICENSE AGREEMENT (THE "LICENSE" OR "AGREEMENT"). IF YOU DO NOT AGREE WITH ALL OF THE TERMS, YOU MUST NOT USE THIS PRODUCT. WRITTEN APPROVAL IS NOT A
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
Print
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

3. Leggere l'accordo, fare clic su I accept the terms of the license agreement (Accetto i termini del Contratto di Licenza), e poi su Next (Avanti). Si apre la finestra Cartella di Destinazione.

4. Per installare i driver nella destinazione di default, fare clic su Next (Avanti). Si apre la finestra Pronto per l'installazione. Oppure, per cambiare la destinazione, fare clic su Change (Cambia), digitare il percorso e poi premere Next (Avanti). Si apre la finestra Pronto per l'installazione.

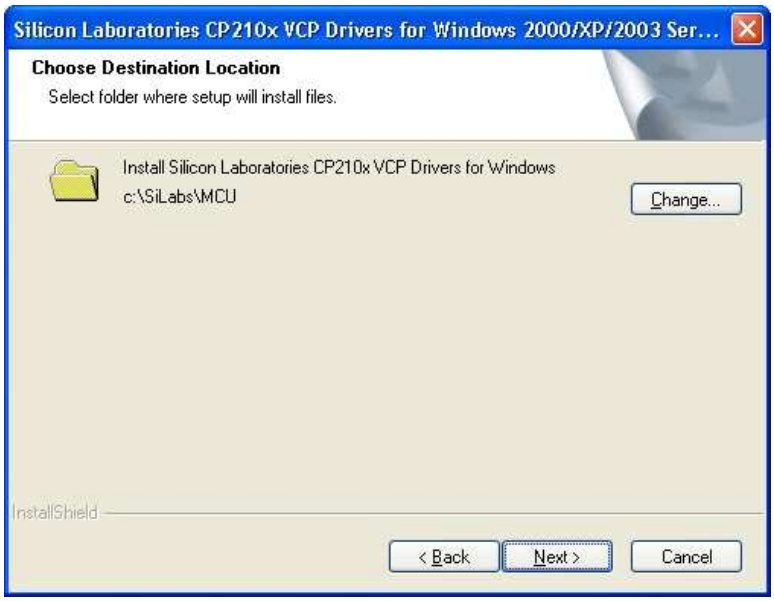

5. Fare clic su Install (Installa) per continuare l'installazione. Si apre la finestra Installazione Driver.

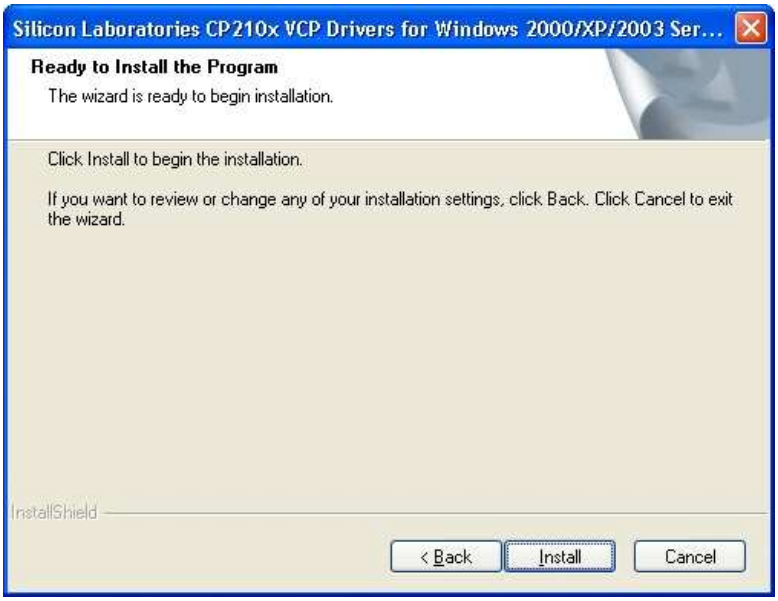
Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Ser...
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

6. Fare clic su Install (Installa) per cominciare l'installazione dei driver e fare clic su Change Install Location (Cambia Destinazione dell'installazione) per cambiare la cartella di installazione.

7. L'installazione è completa. Premere OK per continuare.

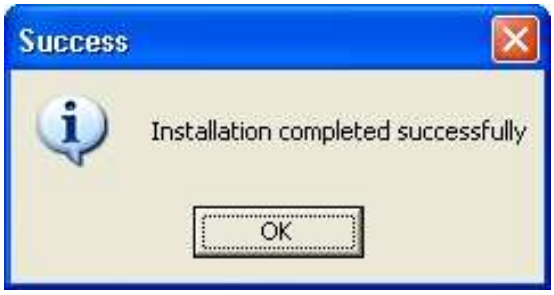

8. Fare clic su Finish (Fine) per uscire dall'Installazione Guidata.

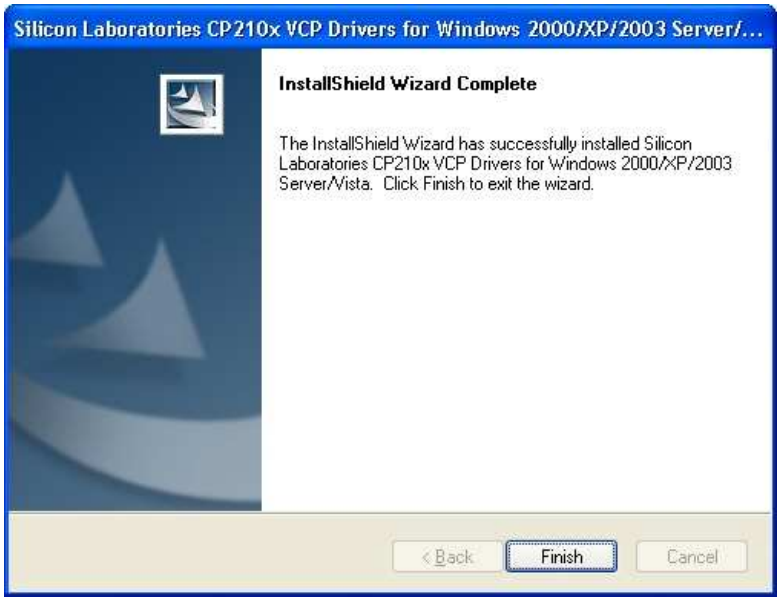
Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/...
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Server/Vista. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

Utilizzo del GPS

Accensione del Dispositivo

Premere e tenere premuto il tasto di Accensione finché non appare la schermata di apertura sullo schermo LCD.

Spegnimento del Dispositivo

Premere il tasto Power finché lo schermo LCD non si spegne.

Menu

Questa sezione spiega come aprire e esplorare il menu. Premere il tasto Menu per aprire o uscire dal menu.

Menu principale: Il menu principale ha 5 opzioni. Utilizzare il tasto Su/Giù per scorrere le opzioni e premere Invio per entrare nel sottomenu.

Sottomenu: premere i tasti con la freccia per muoversi su, a destra, giù o a sinistra nel menu per selezionare una voce e premere Invio per accettare la voce selezionata.

Display sullo schermo

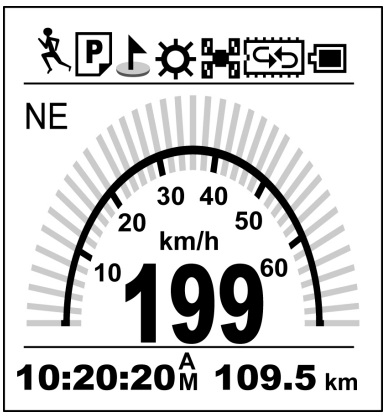

Il display sullo schermo cambia per mostrare le diverse informazioni di navigazione quando si scorrono le pagine premendo il tasto della pagina o quando si seleziona la funzione scorrimento automatico.

Velocimetro: mostra la velocità simulando il velocimetro analogico che si utilizza comunemente sui veicoli.

Velocità: mostra la velocità massima e media.

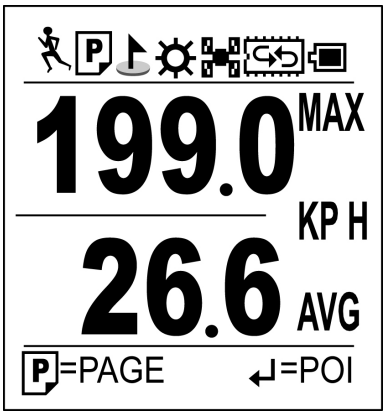

Distanza e tempo: mostra la distanza della tappa e il tempo

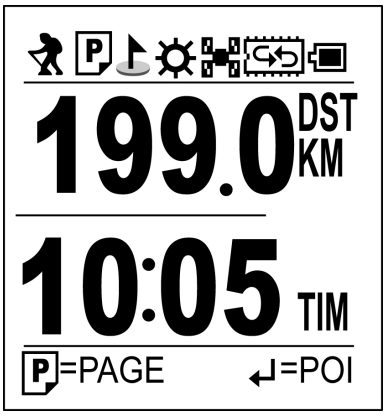

Altitudine: mostra la variazione di altitudine.

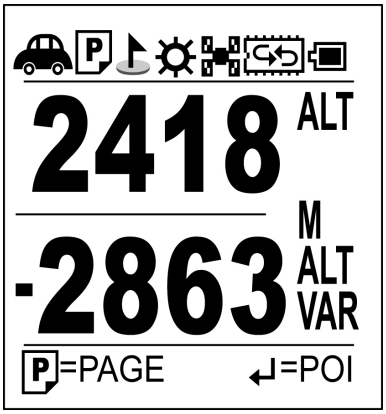

Informazioni sulle calorie: mostra le calorie della tappa e le calorie consumate in giornata.

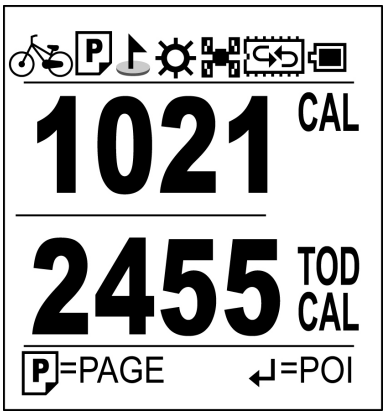

Punto di inizio: Premere il tasto Trova per mostrare la direzione e distanza del punto di inizio.

Premere invio ↵ =SET per stabilire un nuovo punto.

Icone di stato

Le icone di stato mostrano la modalità sportive, scorrimento automatico delle pagine PDI, retroilluminazione, stato del satellite, utilizzo della memoria, e informazioni sulla batteria.

- Modalità sportive per il calcolo delle calorie Indica anche l'inizio della registrazione dei dati. Quando l'icona della modalità sport scompare, la registrazione è interrotta.

Icone modalità sportiva:

indica la modalità Bicicletta

indica la modalità Corsa

indica la modalità Camminata

modalità Veicolo

Icona PDI:

indica che un PDI è stato registra; si accenderà per cinque secondi e poi scomparirà.

Icona retroilluminazione:

indica che la retroilluminazione è attiva

Icone sullo stato del satellite:

indica che i satelliti sono fissi

indica che il dispositivo sta cercando di fissare i satelliti.

Icone sullo stato della memoria:

Uso della memoria: indica che la memoria è completamente libera.

Icone sullo stato della batteria:

indica che la batteria è in uso

indica che la batteria è in carica

indica che la batteria ha finito di caricarsi

Funzioni e impostazioni

Leggere la presente sezione per imparare come impostare ed utilizzare il GPS.

Initial Impostazioni iniziali

Dopo aver effettuato il reset del dispositivo o averlo acceso per la prima volta, apparirà sullo schermo il menu delle impostazioni iniziali. Seguire le procedure passo passo per impostare le impostazioni comuni sul dispositivo: Lingua, Unità di misura, Formato dell'ora, Fuso orario, Scorrimento automatico della pagina, Peso, e Modalità sportiva.

Impostazione Lingua

Scegliere la lingua mostrata sullo schermo.

1. Usare il tasto Su/Giù per scegliere la lingua desiderata.
2. Premere il tasto Invio per confermare e salvare.

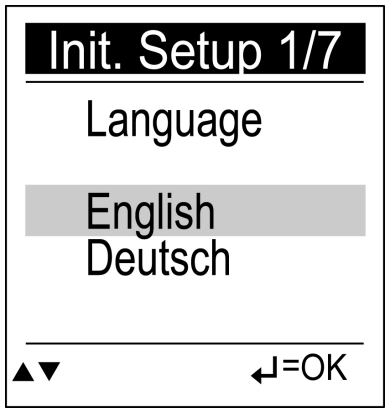

Impostazione Unità di Misura

Scegliere il tipo di unità di misura da mostrare sullo schermo.

1. Usare il tasto Su/Giù per selezionare km/m/kg o mi/ft/lb.
2. Premere il tasto Invio per confermare e salvare.

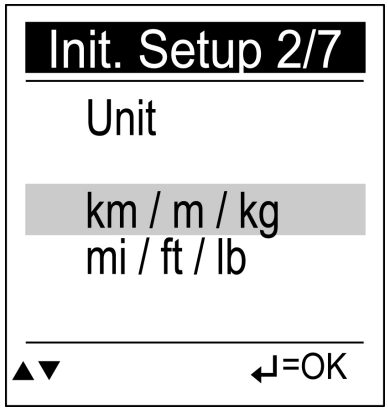

Impostazione Formato dell'ora

Scegliere il formato dell'ora da visualizzare.

1. Usare il tasto Su/Giù per scegliere 12:00:00 o 24:00:00.
2. Premere il tasto Invio per confermare e salvare.

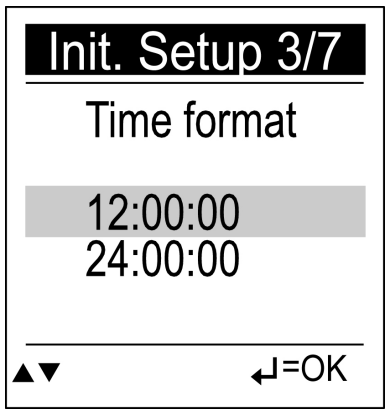

Impostazione fuso orario

Scegliere il proprio fuso orario.

1. Usare il tasto Su/Giù per scegliere il fuso orario desiderato.
2. Premere il tasto Invio per confermare e salvare.

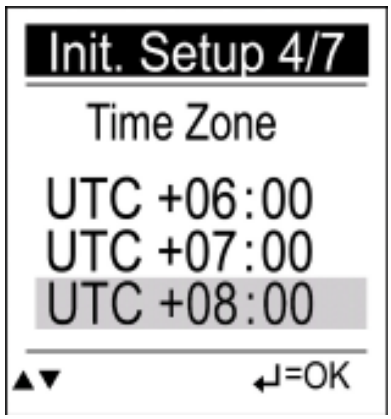

Impostazione Scorrimento automatico della pagina

Scegliere il tempo esatto in cui cambiare la schermata tra velocimetro, velocità, distanza, tempo, altitudine e informazioni sulle calorie.

1. Usare il tasto Su/Giù per scegliere l'intervallo di tempo desiderato o Manual (Manuale) per lo scorrimento manuale.
2. Premere il tasto Invio per confermare e salvare.

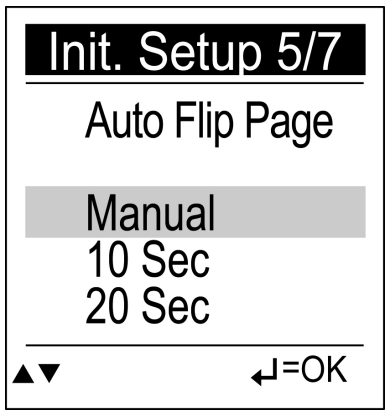

Impostazione Peso

Inserire il peso per il calcolo delle calorie.

1. Usare il tasto Sinistra/Destra per muovere il cursore alla cifra che si desidera modificare.
2. Premere il tasto Su per aumentare il valore o Giù per diminuirlo.
3. Premere il tasto Invio per confermare e salvare.

Impostazione Modalità sportiva

Scegliere la Modalità sportiva per il calcolo delle calorie

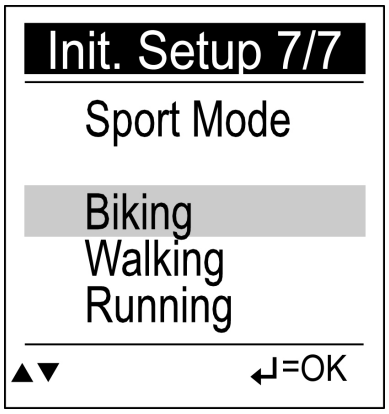

1. Usare il tasto Su/Giù per scegliere la modalità desiderata.
2. Premere il tasto Invio per confermare e salvare.

La Modalità sportive indica anche l'inizio della registrazione dei dati. Quando l'icona della modalità sportiva scompare, la registrazione è interrotta o fermata.

Modalità bicicletta: calcola le calorie bruciate in bicicletta.

Modalità corsa: calcola le calorie bruciate durante la corsa.

Modalità camminata: calcola le calorie bruciate durante la camminata.

Modalità Veicolo: il calcolo delle calorie è disabilitato nella Modalità veicolo.

Impostazioni rapide

La funzione intuitiva Impostazioni rapide permette di impostare rapidamente le principali funzioni. Premere il tasto Menu per entrare nel Menu Principale e scegliere Quick Setup (Impostazioni rapide) per cominciare l'installazione. Q1. Le impostazioni della Modalità sportiva appaiono all'inizio.

Sport Mode (Modalità sportiva):

1. Usare il tasto Su/Giù per scegliere la modalità desiderata.
2. Premere il tasto Invio per confermare e salvare.
3. Q2. Appaiono le impostazioni della retroilluminazione.

Backlight (Retroilluminazione):

1. Usare il tasto Su/Giù per scegliere l'impostazione desiderata per la retroilluminazione.
2. Premere il tasto Invio per confermare e salvare.
3. Q3. Appaiono le impostazioni del peso.

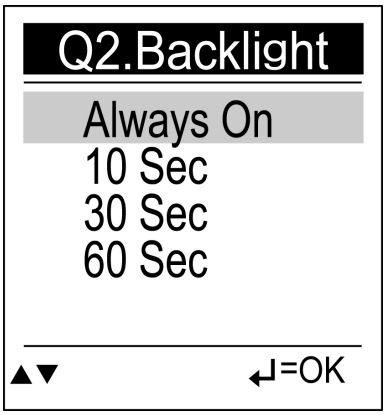

Weight (Peso):

1. Usare il tasto Sinistra/Destra per muovere il cursore alla cifra che si desidera modificare.
2. Premere il tasto Su per aumentare il valore o Giù per diminuirlo.

3. Premere il tasto Invio per confermare e salvare.
4. Le impostazioni rapide sono ora concluse. Premere Invio per iniziare ad utilizzare il dispositivo.

Funzione cronologia

La funzione cronologia permette di aprire le registrazioni dei dati della distanza, tempo, velocità massima, velocità media, calorie bruciate e variazione dell'altitudine. È possibile salvare massimo 10 registrazioni nella memoria del dispositivo.

Per visualizzare la cronologia:

1. Premere il tasto Menu per accedere al Menu Principale.
2. Usare i tasti Su/Giù (▲/▼) per visualizzare il cambiamento dei dati nelle registrazioni per giorno.
3. Premere il tasto Invio (►) per visualizzare la registrazione seguente.

① indica quale registrazione l'utente sta visualizzando al momento.

È possibile salvare massimo 10 registrazioni nella memoria del dispositivo .

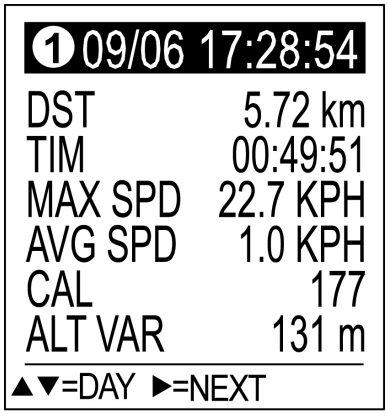

Allarme

La funzione Allarme può essere impostata per il tempo, la distanza e la velocità. L'asterisco sul lato destro indica che questa opzione è stata impostata.

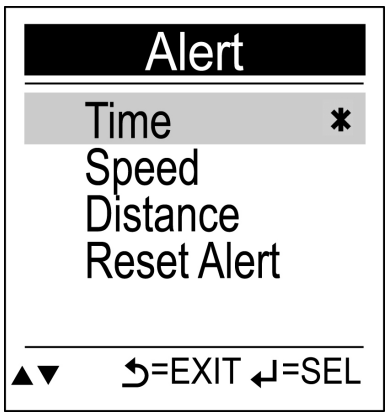

Per impostare l'allarme:

1. Premere il tasto Menu per accedere al Menu Principale.
2. Usare il tasto Su/Giù per scegliere la funzione Alert (Allarme).
3. Premere il tasto Invio per accedere al sottomenu Alert (Allarme).
4. Selezionare Time (Ora), Speed (Velocità) o Distance (Distanza) per aprire sottomenu.

Per impostare il Time Alert (Allarme dell'Ora):

i. Premere il tasto Sinistra/Destra per muoversi a sinistra/destra.
ii. Premere il tasto Su/Giù per regolare il valore.

Per impostare lo Speed Alert (Allarme della velocità):

i. Premere il tasto Sinistra/Destra per muoversi a sinistra/destra.
ii. Premere il tasto Su/Giù per regolare il valore.

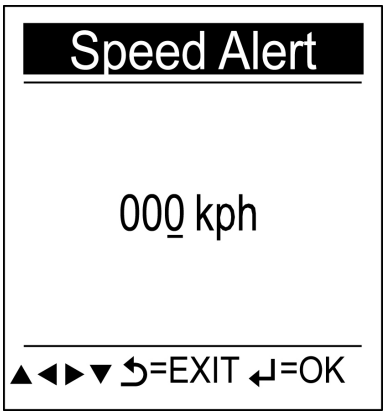

Per impostare il Distance Alert (Allarme della Distanza):

i. Premere il tasto Sinistra/Destra per muoversi a sinistra/destra.
ii. Premere il tasto Su/Giù per regolare il valore.

5. Premere il tasto Invio per confermare le impostazioni e tornare al sottomenu Allarme.

Gli indicatori seguenti appariranno nella barra dei messaggi dopo le impostazioni:

- TIME ALERT
- R DISTANCE ALERT

È anche possibile azzerare l'allarme selezionando Reset Alert (Azzera Allarme) dal sotto menu Allarme.

1. Seleziona Reset Alert (Azzera Allarme).
2. Premere il tasto Invio per confermare.

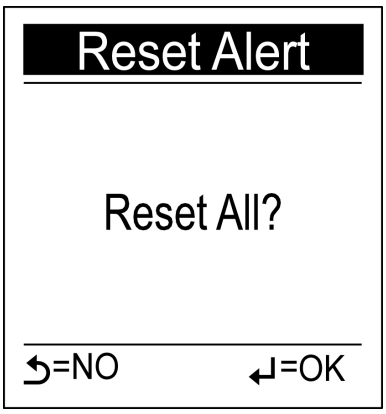

Calorie

La funzione Calorie contiene i sottomenu Sport Mode (Modalità sportiva) e Weight (Peso).

Impostazione Modalità sportiva

Scegliere la Modalità sportiva per il calcolo delle calorie.

1. Usare il tasto Su/Giù per scegliere la modalità desiderata.
2. Premere il tasto Invio per confermare e salvare.

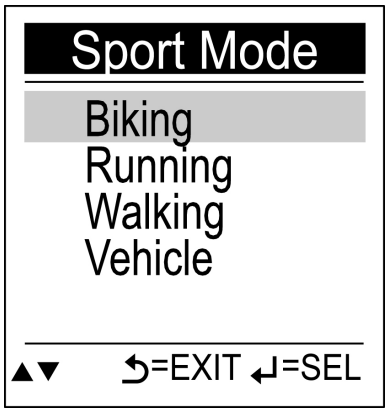

Impostazione Peso

Inserire il peso per il calcolo delle calorie.

1. Usare il tasto Sinistra/Destra per muovere il cursore alla cifra che si desidera modificare.
2. Premere il tasto Su per aumentare il valore o Giù per diminuirlo.
3. Premere il tasto Invio per confermare e salvare.

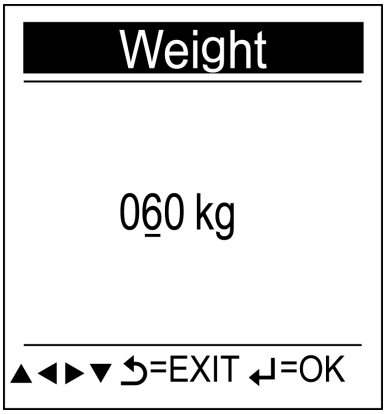

Impostazioni

La funzione Impostazioni contiene 2 sottomenu: General (Generale) e System (Sistema).

Generale

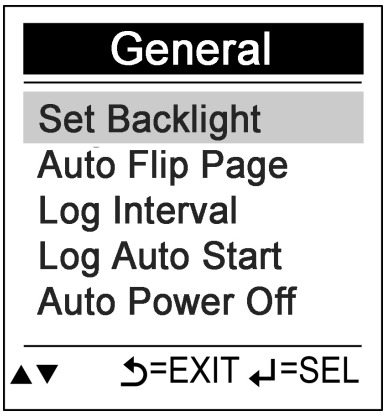

Il sottomenu Generale contiene Backlight (Retroilluminazione), Auto Flip Page (Scorrimento automatico della pagina), e Log Interval (Intervallo registrazioni).

Backlight (Retroilluminazione): ***(si prega di spostare questa sezione a impostazioni rapide)***

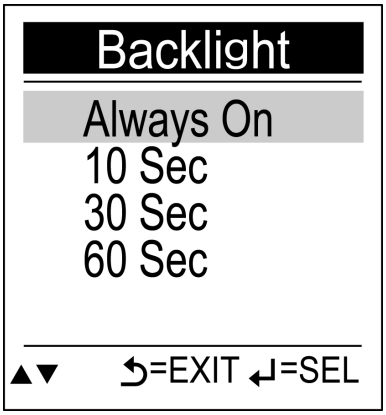

1. Premere il tasto Menu per accedere al Menu Principale.
2. Usare il tasto Su/Giù per scegliere l'impostazione desiderata per la retroilluminazione.
3. Premere il tasto Invio per confermare e salvare.

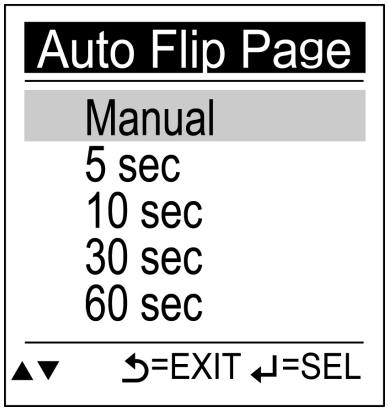

Auto Flip Page (Scorrimento automatico della pagina):

1. Usare il tasto Su/Giù per scegliere l'intervallo di tempo desiderato o Manual (Manuale) per lo scorrimento manuale.
2. Premere il tasto Invio per confermare e salvare.

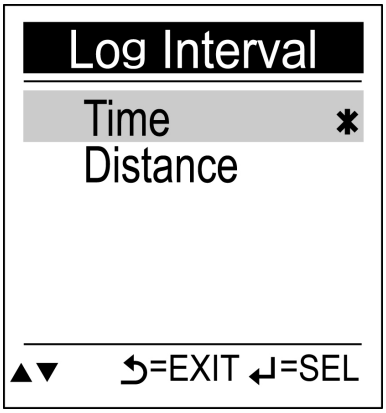

Log Interval (Intervallo registrazioni): Selezionare il Tempo o la Distanza per l'intervallo delle registrazioni.

- La funzione **Auto Log (Registrazione Automatica)**, si avvia non appena il collegamento con il satellite è fisso.

1. Premere il tasto Su/Giù per selezionare Sì o No a Log Auto Start (Avvia registrazione automatica).
2. Premere invio per confermare e salvare.

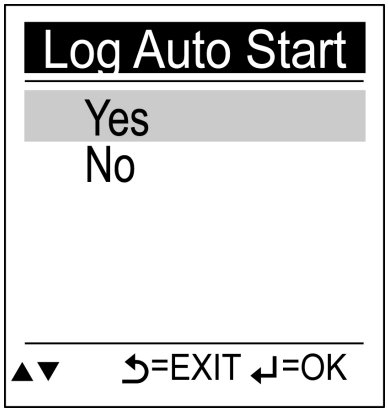

Per impostare il Time Interval (Intervallo del tempo):

1. Premere il tasto Sinistra/Destra per muoversi a sinistra/destra.
2. Premere il tasto Su/Giù per regolare il valore.

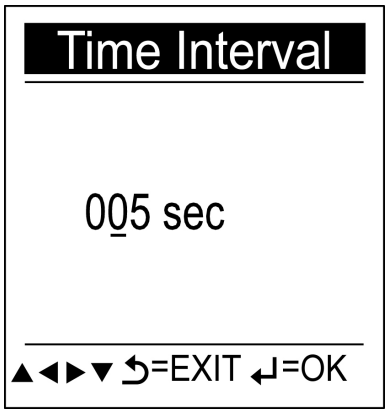

Per impostare il Distance Interval (Intervallo della distanza):

1. Premere il tasto Sinistra/Destra per muoversi a sinistra/destra.
2. Premere il tasto Su/Giù per regolare il valore.

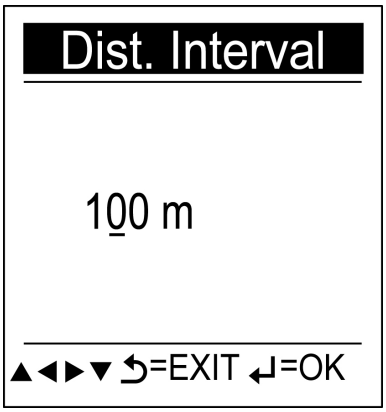

Sistema

Il sottomenu Sistema permette di cancellare tutte le registrazioni, impostare il formato dell'ora, il fuso orario, l'unità di misura, la lingua e azzerare il dispositivo.

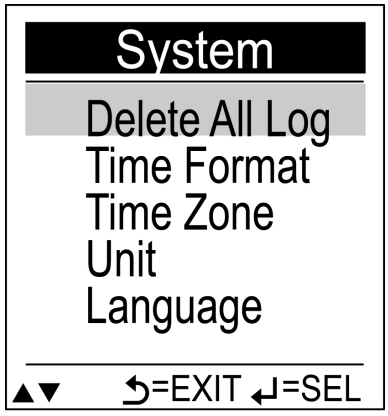

Delete All Log (Cancella tutte le registrazioni):

1. Selezionare Cancella tutte le registrazioni.
2. Premere il tasto Invio per confermare.

Time Format (Impostazione Formato dell'ora)

1. Scegliere il formato dell'ora da visualizzare.
2. Usare il tasto Su/Giù per scegliere 12:00:00 o 24:00:00.
3. Premere il tasto Invio per confermare e salvare.

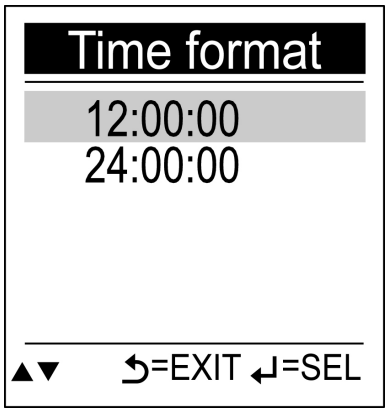

Time Zone (Impostazione fuso orario)

1. Scegliere il proprio fuso orario.
2. Usare il tasto Su/Giù per scegliere il fuso orario desiderato.

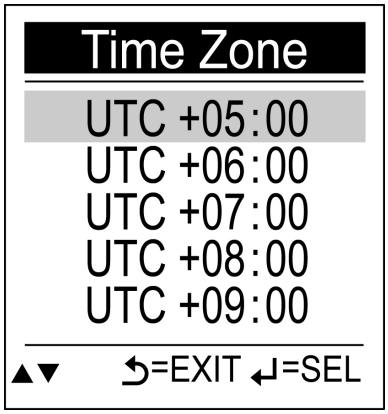

3. Premere il tasto Invio per confermare e salvare.

Impostazione Unità di Misura

Scegliere il tipo di unità di misura da mostrare sullo schermo.

1. Usare il tasto Su/Giù per selezionare km/m/kg o mi/ft/lb.
2. Premere il tasto Invio per confermare e salvare.

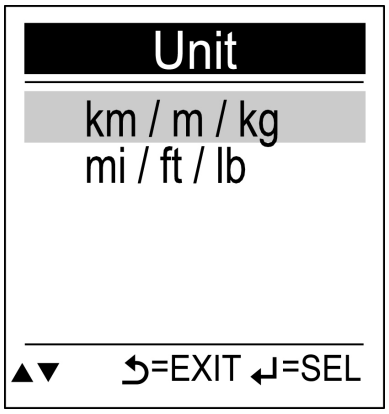

Impostazione Lingua

Scegliere la lingua mostrata sullo schermo.

1. Usare il tasto Su/Giù per scegliere la lingua desiderata.
2. Premere il tasto Invio per confermare e salvare.

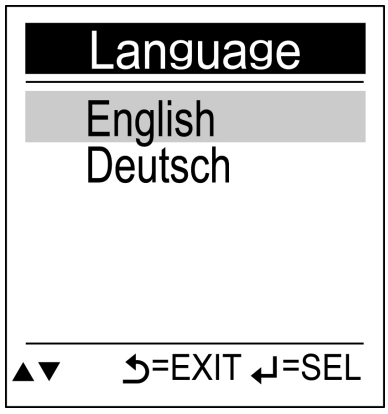

Reset Device (Azzera Dispositivo)

Effettua il ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo.

1. Seleziona Reset Device (Azzera Dispositivo).
2. Premere il tasto Invio per

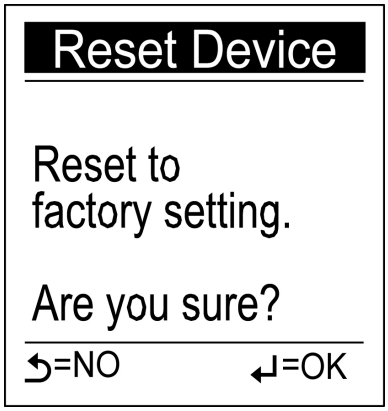

confermare.

Quando si azzera il dispositivo ripristinando le impostazioni di fabbrica, viene cancellata tutta la cronologia, ma rimane la registrazione.

Risoluzione dei problemi

Utilizzare questa sessione per risolvere i problemi con il GPS. Se il problema non viene risolto, contattare il rivenditore o un tecnico qualificato.

	Problema	Risoluzione
Accensione	Non si avvia	La carica della batteria non è sufficiente, si prega di connettere il dispositivo all'adattatore e riavviare il sistema.
Schermo	Lo schermo non si accende	Dopo averlo acceso, se il sistema non risponde, provare le azioni seguenti: 1. Connettere l'adattatore, riavvia il sistema. 2. Azzerare il sistema.
	La velocità del display è troppo lenta	1. Controllare se la batteria è abbastanza carica. 2. Azzerare il sistema.
	Lo schermo non risponde	Azzerare il sistema.
Navigazione	Il GPS non mostra la posizione attuale	Assicurarsi che la posizione attuale non sia schermata da edifici o altre interferenze.

Normale utilizzo e Manutenzione

Per assicurare il funzionamento normale dell'unità e una lunga durata nel tempo, si prega di notare le seguenti informazioni su utilizzo e conservazione.

Tenerlo all'asciutto

Questo prodotto non è resistente all'acqua. In caso di contatto con spruzzi di acqua o sia sommerso i componenti saranno gravemente danneggiati, creando danni irreversibili.

Non far cadere il dispositivo

Se si verificano urti o scosse violente, il dispositivo può danneggiarsi.

Evitare improvvisi cambiamenti di temperatura

Può apparire condensazione quando si entra in una stanza calda in una giornata fredda. Per evitare che la condensazione danneggi l'unità, si prega di riporre il dispositivo in una busta di plastica ermetica prima dell'improvvisa variazione di temperatura.

Tenere lontano da forti campi magnetici

Durante l'utilizzo o conservazione, si prega di tenere lontano da dispositivi che generano forti campi elettromagnetici/radioattivi o magnetici.

Temperatura operativa

Questo prodotto funziona correttamente con temperature comprese tra 0°C e 40°C; si prega di non utilizzarlo con temperature estreme.

Evitare l'esposizione alla luce del sole

Si prega di evitare lunghe esposizioni alla luce del sole o esposizione ad alte temperature.

Usare il pennino stylus

lo schermo LCD si graffia con facilità; si prega di utilizzare solo l'apposito pennino per l'utilizzo. Non utilizzare altre oggetti appuntiti sullo schermo per evitare di danneggiare lo schermo LCD.

Pulire lo schermo

Si raccomanda di utilizzare un panno morbido pulito per pulire lo schermo; non utilizzare fazzoletti normali per pulire lo schermo.

Non smontare

Si prega di non smontare il prodotto; ciò potrebbe annullare la garanzia e danneggiare l'unità.

Conservazione

Quando non si utilizza il prodotto per un periodo lungo, conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto. In caso di un lungo periodo di non utilizzo, si raccomanda di riporre il dispositivo in una scatola asciutta.

Si prega di non tenere il prodotto nei seguenti ambienti:

1. Luoghi non ventilati e umidi.
2. In auto vicino ad un finestrino esposto ad eccessiva luce solare.
3. In ambienti dove l’umidità è superiore al 90%.

Caratteristiche

Chip GPS	Chipset: MTK 3318 Accensione a freddo: 36 sec Accensione tiepido: 33 sec Accensione a caldo: 1 sec Intervallo di aggiornamento: ＜1 secondo in maniera continuata
Dimensione	81,7x 54x 22 mm
Peso	＜80g
Batteria	Batteria Rimuovibile Ricaricabile a 1050 mAh Li-Ion
Tasti	Sei tasti: Menu/ESC, Sinistra, Su, Giù, Destra, Invio/Power
Antenna	Antenna patch integrata
Interfaccia IO	Mini-USB
Schermo	Schermo LCD ad alto contrasto elettro luminescente retroilluminato a 4 livelli di grigio. Dimensione: 33,5 × 33,5 mm, 2,7" Risoluzione 128 ×128 pixel
Temperatura dell'ambiente	Temp operativa: Da -10℃ a 60℃ Temp di conservazione: Da -20℃ a 70℃
Supporto lingue	Multi-Lingue (Inglese/Francese/ Tedesco/ Spagnolo/Italiano/Olandese/Portoghese/Cinese tradizionale/ Cinese semplificato)
Resistenza all'acqua	IPX-6